

Alu Balkonprofil Längsverbinder anbringen


Hinweis: Falls Bretter noch nicht zugesägt, rechtwinklig zusägen.



1. Bohrlöcher anzeichnen.




2. Bohrlöcher mit 5,1 mm bohren und innen entgraten.

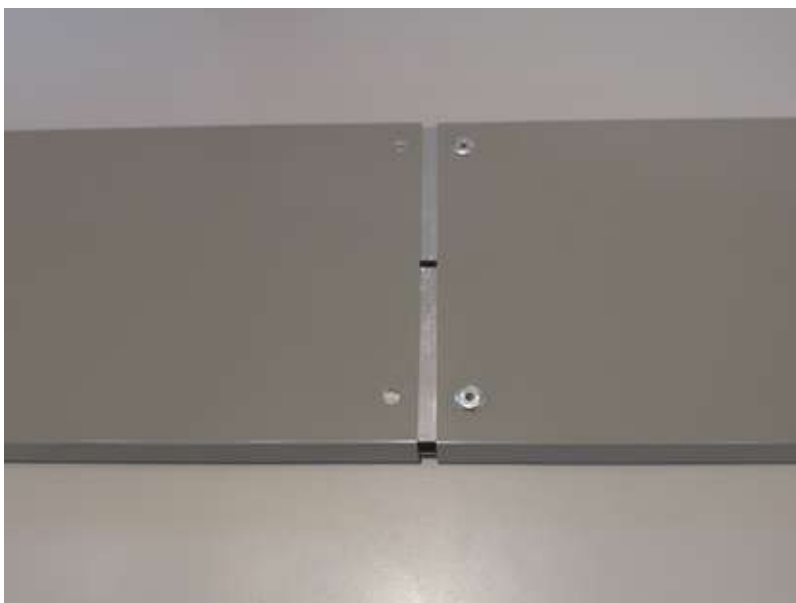

3. Verbinderprofil in das Balkonprofil einstecken.
4. Bei Befestigung mit Blindnieten mit 5,1mm Bohrer durch den Verbinder bohren und bei Blechschrauben mit 4,1 mm Bohrer durch den Verbinder bohren.
5. Bohrgrat entfernen
6. Verbinder mit Balkonprofil vernieten oder verschrauben.

Alu Balkonbretter Längsverbinder befestigen

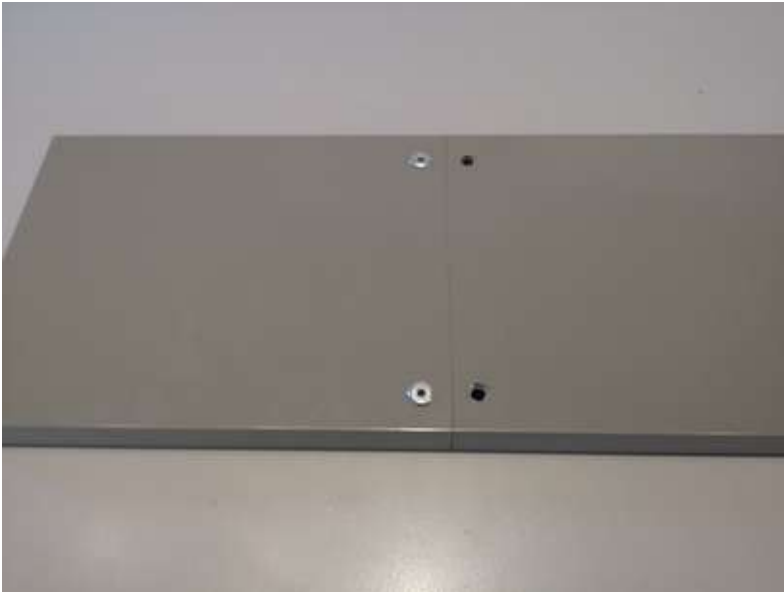

7. 2tes Balkonprofil über den Verbinder schieben.

8. Verbinder am 2 Balkonprofil ebenfalls durchbohren



9. 2tes Balkonprofil mit dem Verbinder verschrauben oder vernieten.

Abdeckkappe anbringen



Das Anbringen der Abdeckkappe funktioniert ganz einfach. Ist die Kappe erstmals drauf, ist es schwierig sie unbeschädigt wieder zu entfernen.

1. Das Profil auf das benötigte Maß zusägen (falls von uns nicht bereits so geliefert).
2. Setzen Sie die Abdeckkappe an das Profil an.
3. Damit die Kappe bei der montage nicht verbogen wird, ist es **wichtig** mit einem Holzstück, gleicher Länge die Kappe zu schützen.
4. Mit dem Hammer auf das Holzstück schlagen bis die Kappe sauber anliegt.
5. Nun ist die Kappe fertig Montiert



Alu Handlauf Eckverbinder anbringen



1. Handlauf auf die entsprechende Gehrung sägen.
2. Bohrlöcher anzeichnen, passend zur Gehrung.



3. Löcher bohren mit 5,1 mm.
4. Bohrgrat auf der Innenseite bei Bedarf entfernen.



5. Verbinder einbringen, ca. 1-2 mm zurückstehend von der inneren Schnittkante des Verbinders.
6. Löcher durch den Verbinder bohren.
 - Bei Blindnieten mit 5,1 mm bohren.
 - Bei Blechschrauben mit 4,1 mm bohren.



7. Grat und Späne entfernen.
8. Verbinder mit den Blindnieten plan eben zusammennieten oder zusammenschrauben.

Alu Handlauf mit Eckverbinder befestigen



1. Den Handlauf mit der vorgebohrten Seite in den Verbinder stecken.
2. Durch die beiden vorgebohrten Löcher durch den Eckverbinder bohren.
 - Bei Blindnieten mit 5,1 mm durchbohren.
 - Bei Blechschrauben mit 4,1 mm durchbohren.
3. Grat und Späne dazwischen entfernen.



4. Beide Handläufe miteinander verschrauben oder vernieten.

Alu Handlauf Längsverbinder anbringen



1. Auf das benötigte Maß zusägen.
2. Bohrlöcher anzeichnen
3. Bohrlöcher durch die erste Wandung bohren.
 - Bei Blindnieten mit 5,1 mm durchbohren.
 - Bei Blechschrauben mit 4,1 mm durchbohren.
4. Bei Bedarf den Grat auf der Innenseite entfernen.



5. Längsverbinder einbringen.
6. Durch die erste Wandung des Verbinders durchbohren.
6. Grat auf der Innenseite und Späne dazwischen entfernen.
7. Längsverbinder festschrauben oder festnieten.

Alu Handlauf mit Längsverbinder verbinden



1. Handlauf mit den vorgebohrten Löchern über den Verbinder schieben.
2. Durch die vorgebohrten Löcher durch die erste Wandung des Verbinders durchbohren.
 - Bei Blindnieten mit 5,1 mm bohren.
 - Bei Blechschrauben mit 4,1 mm bohren.
3. Grat auf der Innenseite und Bohrspäne entfernen.



4. Handläufe mit dem Längsverbinder plan eben zusammennieten oder zusammenschrauben.

Alu Handlauf Abdeckkappe anbringen



1. Einen dicken Streifen Silikon angeben.



2. Profil einschieben und nach unten drücken.



3. Silikon auf das Profil angeben.



4. Abdeckkappe vorsichtig aufkleben.



5. Klebeband anbringen, bis Aushärtung des Silikon's erfolgt ist.